



HAND-HELD


Hygiene-Türöffner gegen Keime

DDOC00891

THE KNOW-HOW FACTORY

HINWEISE:

- Bei links angeschlagenen Türen ⇒ linken Arm benutzen.
- Bei rechts angeschlagenen Türen ⇒ rechten Arm benutzen.
- Klemmelement (Außenteil) lagerichtig montieren ⇒ großer Eckenradius ↓ zeigt nach unten.
- Bei selbstschließenden Türen bitte nur ein HAND-HELD montieren, bei normalen Türen bitte 2 HAND-HELD montieren.
- Verschiedene Klinkendurchmesser erfordern die Montage mehrerer Gummieinlagen ① in unterschiedlichen Kombinationen ⇒ bitte dazu Tabelle unten beachten.

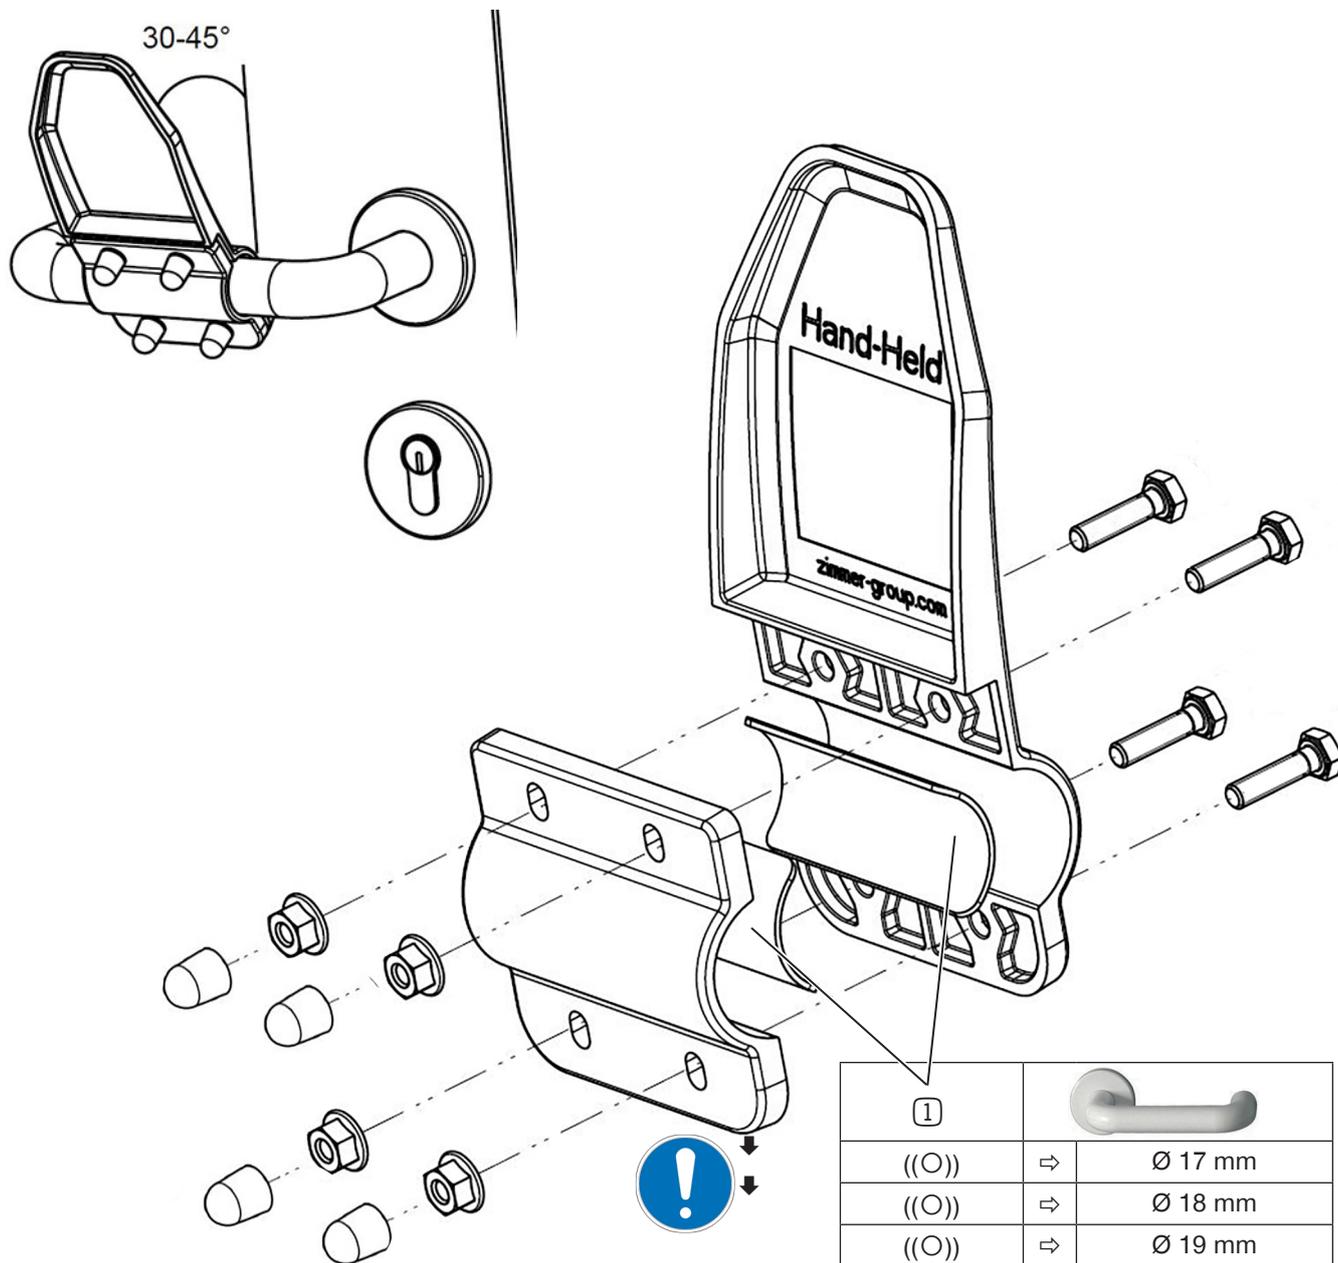

| ① | |  |
|-------|---|---|
| ((O)) | ⇒ | Ø 17 mm |
| ((O)) | ⇒ | Ø 18 mm |
| ((O)) | ⇒ | Ø 19 mm |
| (O) | ⇒ | Ø 20 mm |
| (O) | ⇒ | Ø 21 mm |
| (O) | ⇒ | Ø 22 mm |
| (O) | ⇒ | Ø 23 mm |

INFORMATION:

Bei der Verwendung des HAND-HELD beachten Sie bitte die länderspezifischen Normen, Richtlinien und Vorschriften bezüglich der Zulässigkeit der Montage an Flucht- und Paniktüren sowie an Feuer- und Rauchschutztüren!